
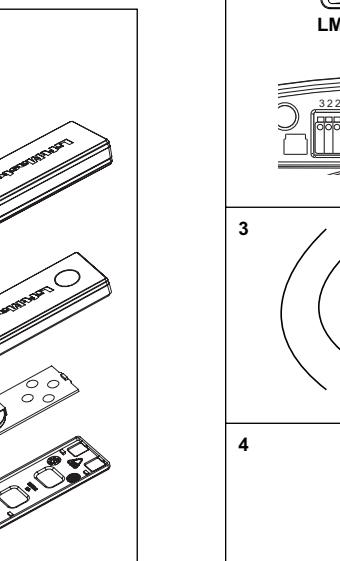


TX4UNI

en
de
fr
it
nl
es
pt
sv
fi
da
no
cs
pl
sl
sk
hr
hu
ro
rus
is


Universal Remote Control 4 Channel
Universal - Handsender 4 Kanal
Télécommande universelle 4 canaux
Trasmettitore universale 4 canali
Universele handzender 4 kanaals
Transmisor manual universal 4 canales
Rádiocomando universal 4 canais
Universalhandsändare 4 kanaler
Langaton käsilähetin 4 kanavainen
Universal - Fjernbetjening 4 kanal
Universal - Håndsender 4 kanal
Univerzální dálkové ovladače 4 kanály
Universálny nadajník ręczni 4 kanałowy
Univerzalno ročni oddajnik 4 kanalni
Univerzálnie ručný vysielač 4 kanálový
Univerzalno ručni odašiljač 4 kanalni
Univerzális kéziadó 4 csatorna
Emitiator manual universal 4 canale
Манипулятор универсальный 4 канальный
Fjölnota fjarstýring 4 rása

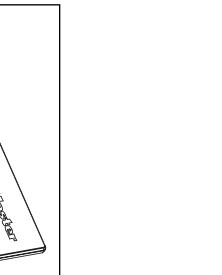

Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 4
66793 Saarwellingen
Germany
www.liftmaster.eu
info@liftmaster.eu



2013, all rights reserved

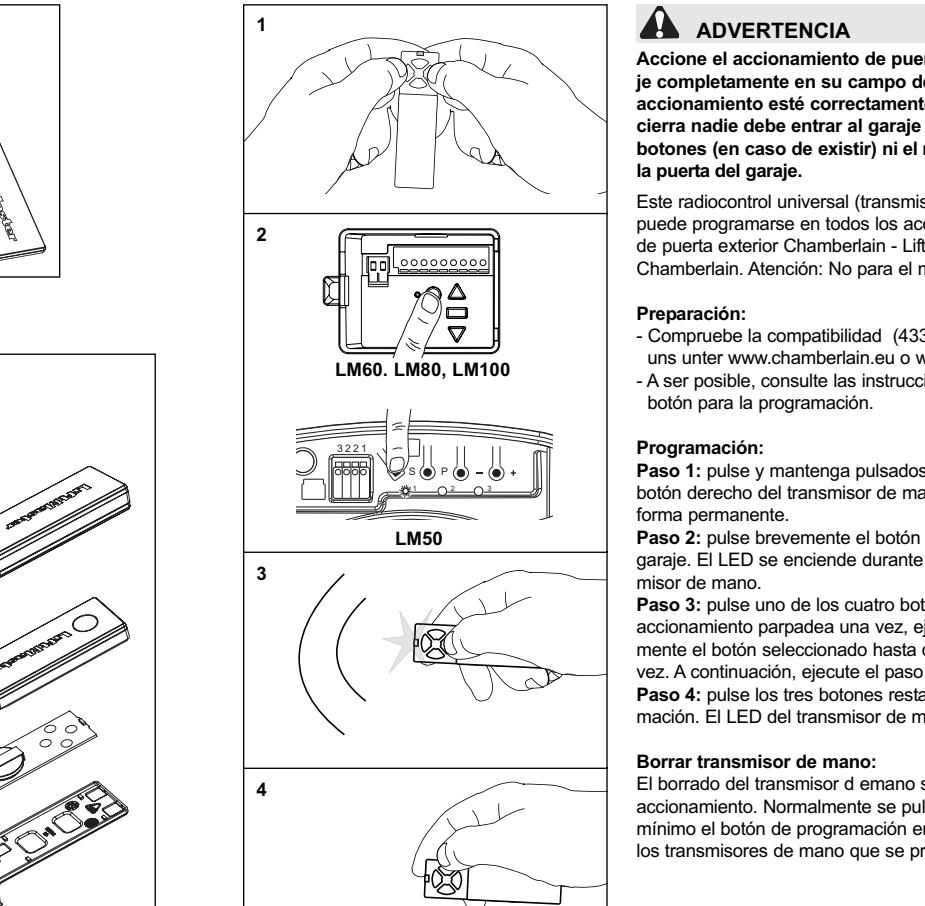

en

de

fr

nl

This universal remote control (handheld transmitter) is furnished with a special code and can be programmed to all Chamberlain LiftMaster garage door openers and gate openers that are equipped with Chamberlain 433MHz wireless.

Attention: not for models LM50K, ML510 and HE500AN.

Preparation:

- Check compatibility (433MHz) of your opener. Alternatively, visit us at www.chamberlain.eu or www.liftmaster.eu
- Take the manual of the drive when possible and read where the Learn button for programming is located.

Programming:

Step 1: Press and hold for about 5 seconds the left and right buttons of the remote control simultaneously. The LED of the remote control begins to flash continuously.
Step 2: Press the Learn button on the garage door opener briefly. The LED will light up for about 30 seconds. Now, the remote control can be programmed.
Step 3: Select one of the four buttons of the remote control and press. If the opener's light flashes 1x, perform step 4. If not, press the selected button repeatedly until the opener's light flashes 1x. Then perform step 4.
Step 4: Press one of the three remaining buttons of the remote control button to end the programming. The LED of the remote control goes off.

Delete remote control:

The deletion of the remote control is described in detail in the manual of the opener. Usually the Learn button on the opener is pressed and held for at least 10 seconds. Then ALL handheld transmitters that were programmed on the opener are deleted.

de

Betätigten Sie den Garagentorantrieb nur, wenn Sie das Garagentor voll im Blickfeld haben, sich dort keine Hindernisse befinden, und der Antrieb richtig justiert ist. Niemand darf die Garage betreten bzw. verlassen, während das Garagentor auf- oder zufährt. Lassen Sie Kinder nicht die Drucktasten (falls vorhanden) oder die Funksteuerung benutzen und auch nicht in Garagentornähe spielen.

Diese Universalfunksteuerung (Handsender) ist mit einem speziellen Code ausgestattet und kann auf alle Chamberlain - LiftMaster Garagentorantriebe und Außentorantriebe programmiert werden, die mit Chamberlain - 433MHz Funk ausgestattet sind. Achtung: Nicht für Modelle: LM50K, ML510, HE500AN.

Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Kompatibilität (433MHz) Ihres Antriebs. Alternativ besuchen Sie uns unter www.chamberlain.eu oder www.liftmaster.eu
- Nehmen Sie nach Möglichkeit die Anleitung des Antriebs zur Hand und lesen, wo sich die Lerntaste zur Programmierung befindet.

Programmieren:

Schritt 1: Linke und rechte Taste des Handsenders gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken und halten. Die LED des Handsenders beginnt permanent zu leuchten.

Schritt 2: Den Lernknopf am Garagentorantrieb kurz drücken. Die LED beginnt für ca. 30 Sekunden zu leuchten. Nun kann der Handsender programmiert werden.

Schritt 3: Eine der vier Tasten des Handsenders auswählen drücken. Wenn die Antriebsbeleuchtung 1x blinkt führen Sie Schritt 4 aus. Wenn nicht, die ausgewählte Taste solange wiederholt drücken, bis die Antriebsbeleuchtung 1x blinkt. Dann Schritt 4 ausführen.

Schritt 4: Eine der drei restlichen Tasten des Handsenders drücken um die Programmierung zu beenden. Die LED des Handsenders erlischt.

fr

it

es

sv

fi

da

no

cs

pl

sl

sk

hr

hu

ro

rus

is

Faites fonctionner l'ouvre-porte uniquement lorsque vous voyez la porte entièrement, sans obstacles et ajustée correctement. Personne ne doit entrer ni sortir du garage lorsque la porte est en mouvement. Ne laissez pas les enfants manipuler le(s) bouton(s)-poussoir ni la/les télécommande(s). Ne laissez pas les enfants jouer à proximité.

Cette télécommande universelle (émetteur manuel) est dotée d'un code spécial et peut être programmée pour tous les entraînements de portes de garage et de portails extérieurs Chamberlain - LiftMaster équipés de la fonction radio Chamberlain - 433MHz. Attention : Non utilisable pour les modèles : LM50K, ML510, HE500AN.

Préparation :

- Vérifiez la compatibilité (433 MHz) de votre entraînement. Alternativement, vérifiez sur le site Internet www.chamberlain.eu ou www.liftmaster.eu
- Si possible, reportez-vous aux instructions du dispositif et vérifiez où est positionné le bouton d'apprentissage pour la programmation.

Programmation :

Étape 1 : Appuyer et maintenir les touches droite et gauche de la télécommande pendant env. 5 secondes. La DEL de la télécommande s'allume alors en continu.

Étape 2 : Appuyer brièvement sur le bouton d'apprentissage de l'entraînement de porte de garage. La DEL s'allume en continu pendant env. 30 secondes. La télécommande peut alors être programmée.

Étape 3 : Appuyer sur l'une des quatre touches de la télécommande. Effectuer l'étape 4 lorsque l'éclairage de l'entraînement clignote 1x. Si ce n'est pas le cas, appuyer de manière répétée sur la touche sélectionnée jusqu'à ce que l'éclairage de l'entraînement clignote 1x. Effectuer ensuite l'étape 4.

Étape 4 : Appuyer sur l'une des trois autres touches de la télécommande pour terminer la programmation. La DEL de la télécommande s'éteint.

nl

es

sv

fi

da

no

cs

pl

sl

sk

hr

hu

ro

rus

is

Avitez de faire fonctionner la porte de garage lorsque celle-ci n'est pas entièrement visible, il y a des obstacles ou l'ajustement n'est pas correct. Personne ne doit entrer ou sortir de la maison lorsque la porte est en mouvement. Ne laissez pas les enfants utiliser les boutons-poussoirs ou les télécommandes. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité.

Cet appareil à télécommande universelle (émetteur à main) dispose d'un code spécifique et peut être programmé pour tous les entraînements de portes de garage et de portails extérieurs Chamberlain - LiftMaster équipés de la fonction radio Chamberlain - 433MHz. Attention : Non utilisable pour les modèles : LM50K, ML510, HE500AN.

Préparation :

- Contrôlez la compatibilité (433 MHz) de votre entraînement. Alternativement, vérifiez sur le site Internet www.chamberlain.eu ou www.liftmaster.eu
- Si possible, consultez les instructions du dispositif et vérifiez où est positionné le bouton de programmation.

Programmazione :

Passo 1: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti sinistro e destro del trasmittitore manuale per 5 secondi. Il LED del trasmittitore manuale inizia a lampeggiare.

Passo 2: premere brevemente il tasto di programmazione sull'automatismo della porta.

Passo 3: scegliere una delle quattro tasti del trasmittitore manuale e premere per circa 30 secondi. È ora possibile programmare il trasmittitore manuale.

Passo 4: premere una delle tre altre tasti del trasmittitore manuale per terminare la programmazione. Il LED del trasmittitore manuale si spegne.

nl

es

sv

fi

da

no

cs

pl

sl

sk

hr

hu

ro

rus

is

Avisez de faire fonctionner la porte de garage lorsque celle-ci est parfaitement visible, privée d'obstacles et correctement ajustée. Personne ne doit entrer ou sortir de la maison lorsque la porte est en mouvement. Ne laissez pas les enfants utiliser les boutons-poussoirs ou les télécommandes. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité.

Cette télécommande universelle (émetteur à main) dispose d'un code spécifique et peut être programmée pour tous les entraînements de portes de garage et de portails extérieurs Chamberlain - LiftMaster équipés de la fonction radio Chamberlain - 433MHz. Attention : Non utilisable pour les modèles : LM50K, ML510, HE500AN.

Préparation :

- Vérifiez la compatibilité (433 MHz) de votre entraînement. Alternativement, vérifiez sur le site Internet www.chamberlain.eu ou www.liftmaster.eu
- Si possible, consultez les instructions du dispositif et vérifiez où est positionné le bouton de programmation.

Programmazione :

Passo 1: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti sinistro e destro del trasmittitore manuale per circa 5 secondi. Il LED del trasmittitore manuale inizia a lampeggiare.

Passo 2: premere brevemente il tasto di programmazione sull'automatismo della porta.

Passo 3: scegliere una delle quattro tasti del trasmittitore manuale e premere per circa 30 secondi. È ora possibile programmare il trasmittitore manuale.

Passo 4: premere una delle tre altre tasti del trasmittitore manuale per terminare la programmazione. Il LED del trasmittitore manuale si spegne.

nl

es

sv

fi

da

no

cs

pl

sl

sk

hr

hu

ro

rus

is

Avisez de faire fonctionner la porte de garage lorsque celle-ci est parfaitement visible, privée d'obstacles et correctement ajustée. Personne ne doit entrer ou sortir de la maison lorsque la porte est en mouvement. Ne laissez pas les enfants utiliser les boutons-poussoirs ou les télécommandes. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité.

Cette télécommande universelle (émetteur à main) dispose d'un code spécifique et peut être programmée pour tous les entraînements de portes de garage et de portails extérieurs Chamberlain - LiftMaster équipés de la fonction radio Chamberlain - 433MHz. Attention : Non utilisable pour les modèles : LM50K, ML510, HE500AN.

Préparation :

- Vérifiez la compatibilité (433 MHz) de votre entraînement. Alternativement, vérifiez sur le site Internet www.chamberlain.eu ou www.liftmaster.eu
- Si possible, consultez les instructions du dispositif et vérifiez où est positionné le bouton de programmation.

Programmazione :

Passo 1: premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti sinistro e destro del trasmittitore manuale per circa 5 secondi. Il LED del trasmittitore manuale inizia a lampeggiare.

ADVARSEL

Garageportabneren må kun betjenes, når der er uhindret overblik over garageporten, der ikke er nogen hindringer i området og portabneren er korrekt justeret. Ingen må gå ind og ud af garagen, når porten er i bevægelse. Børn må ikke benytte trykstærene (såfremt disse forefindes) eller fjernbetjeningen og de bør ikke lege i nærheden af garageporten.

Denne fjernbetjening (sender) er udstyret med en speciel kode og kan programmeres til alle Chamberlain - LiftMaster garageportabnere der er udstyret med Chamberlain - 433MHz modtagere. Advarsel: Ikke til model: LM50K, ML510, HE500AN.

Forberedelse:

- Kontroller din motors kompatibilitet (433MHz). Du kan eventuelt besøge os på www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Tag om muligt motorens vejledning i hånden og læs hvor knappen til programmeringen befinner sig.

Programmering:

Trin 1: Venstre og højre knap på fjernbetjeningen trykkes ned samtidigt i ca. 5 sekunder. LED'erne på fjernbetjeningen begynder at lyse konstant.

Trin 2: Tryk kort på knappen til garageportabnere. LED'erne begynder at lyse i ca. 30 sekunder. Nu kan fjernbetjeningen programmeres.

Trin 3: Vælg en af de fire knapper på fjernbetjeningen og tryk på den. Når motorbelysningen blinker 1x udføres trin 4. Hvis ikke, trykkes den valgte knap igen, indtil motorbelysningen blinker 1x. Derefter udføres trin 4.

Trin 4: Tryk på en af de tre resterende knapper på fjernbetjeningen for at afslutte programmeringen. LED'erne på fjernbetjeningen slukkes.

Slet fjernbetjening:

Sletning af fjernbetjeningen er udført ved at trykke på knappen på motoren i mindst 10 sekunder. Derefter er ALLE fjernbetjeninger der var programmeret til motoren, slettet.

ADVARSEL

Garasjeportabnere må kun aktiveres hvis garasjeporten er fuldt synlig, hvis det ikke befinner seg hindringer i nærheten og hvis åpneren er installert rigtig. Ingen må gå inn i eller ut av garasjen mens garasjeporten går opp eller ned. Ikke la barn betjene trykktastene (hvis montert) eller fjernkontrollen og ikke la barn leke i nærheten av garasjeporten.

Denne universalfjernstyringen (håndsender) er utstyrt med en spesiell kode og kan programmeres til alle Chamberlain - LiftMaster garasjeportmotorer og utvendige portmotorer, som er utstyrt med Chamberlain - 433MHz radio.

OBS: Ikke for modell: LM50K, ML510, HE500AN.

Forberedelse:

- Sjekk om drevet ditt er kompatibelt (433MHz). Alternativt kan du besøke oss på www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Om mulig må du ta anvisningen til drevet til hånden og lese etter hvor innlæringstasten for programmeringen befinner seg.

Programmering:

Trin 1: Venstre og høyre knap på fjernbetjeningen trykkes ned samtidig i ca. 5 sekunder. LED'ene på fjernbetjeningen begynder at lyse konstant.

Trin 2: Tryk kort på knappen til garageportabnere. LED'erne begynder at lyse i ca. 30 sekunder. Nu kan fjernbetjeningen programmeres.

Trin 3: Vælg en af de fire knapper på fjernbetjeningen og tryk på den. Når motorbelysningen blinker 1x udføres trin 4. Hvis ikke, trykkes den valgte knap igen, indtil motorbelysningen blinker 1x. Derefter udføres trin 4.

Trin 4: Tryk på en af de tre resterende knapper på fjernbetjeningen for at afslutte programmeringen. LED'erne på fjernbetjeningen slukkes.

Slet fjernbetjening:

Sletning av fjernbetjeningen er udført ved at trykke på knappen på motoren i mindst 10 sekunder. Derefter er ALLE fjernbetjeninger der var programmeret til motoren, slettet.

VAROVÁNÍ

Aktivujte pohon garážových vrat pouze tehdy, pokud se celá garážová vratá nachází ve vašem zorném poli, nejsou tam žádné překážky, a pohon je správně nastaven. Nikdo nesmí do garáže vstoupit, resp. z ní vystoupit, zatímco se garážová vratá otevírají nebo zavírají. Nenechávejte děti používat tlačítka (pokud jsou instalována) nebo dálkové ovládání a ani je nenechávejte si hrát v blízkosti garážových vrat.

Toto univerzální dálkové ovládání (ruční dálkový ovladač) je vybaven speciálním kódem a lze jej naprogramovat pro všechny pohony garážových a venkovních vrat Chamberlain - LiftMaster, které disponují signálem Chamberlain - 433 MHz.

Pozor: Není vhodné pro modely: LM50K, ML510, HE500AN.

Příprava:

- zkontrolujte kompatibilitu (433 MHz) vašeho pohona. Alternativně navštívte naše stránky www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- om ulugilu má tu anvisningen til drevet til hånden og lese etter hvor innlæringstasten for programmeringen befinner seg.

Programování:

Krok 1: Současně stiskněte a podržte cca 5 sekund stisknuté levé a pravé tlačítka ručního ovládání. LED dioda ručního ovládače začne trvale svítit.

Krok 2: Krátky stiskněte programovací tlačítko na pohonu garážových vrat. LED dioda začne na cca 30 sekund svítit. Nyní lze ruční ovládání naprogramovat.

Krok 3: Vyberte jedno ze čtyř tlačítek ručního ovládání a stiskněte. Pokud osvětlení pohonu 1x blikne, provedte krok 4. Pokud ne, stlačte opakováne vybrané tlačítko do té doby, dokud osvětlení pohonu 1x neblikne. Poté provedte krok 4.

Krok 4: Pro ukončení programování stiskněte jedno ze tří zbylých tlačítek ručního ovládání. LED dioda ručního ovládání zhasne.

Vymazání ručního ovládání:

Vymazání ručního ovládání je podrobne popsáno v návodu pohonu. Obvykle se stiskne programovací tlačítko na pohonu a podrží se stisknuté na dobu alespoň 10 sekund. Poté se vymažou VŠECHNY ruční ovládání, které byly do pohonu naprogramovány.

OSTRZEŻENIE

Napęd bramy garażowej należy uruchamiać tylko wtedy, gdy brama garażowa całkowicie znajduje się w polu widzenia, w jej okolicy nie znajdują się przeszkody, a napęd jest prawidłowo wyregulowany. Nie wolno wchodzić lub wychodzić z garażu podczas otwierania lub zamknięcia bramy garażowej. Należy zwrócić uwagę na to, że przyciski (jeśli dotyczy), czy sterowanie zdalne pozostaną poza zasięgiem dzieci i upewnić się również, że dzieci nie bawią się w pobliżu bramy garażowej.

To univerzalno radijsko krmiljenje (ročni oddajnik) je oopremljeno s posebno kodo in ga lahko programirate na vse pogone garažnih vrat Chamberlain - LiftMaster in pogone zunanjih vrat, ki so opredeljena z radijsko postajo Chamberlain - 433MHz. Pozor: Nenì vhodné pro modely: LM50K, ML510, HE500AN.

Priprava:

- preverite združljivost (433 MHz) svojega pogona. Alternativno obiščite naši spletni strani www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- om ulugilu má tu anvisningen til drevet til hånden og lese etter hvor innlæringstasten for programmeringen befinner seg.

Przygotowanie:

- Skontroluj kompatybilność (433MHz) napędu.

- W ramach alternatywy prosimy odwiedzić nasze strony internetowe: www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu

- W miarę możliwości zapoznaj się z instrukcją obsługi napędu i o lokalizacji przycisku programowania.

Programiranje:

Korak 1: sočasno pritisnite za pribl. 5 sekund levo in desno tipko ročnega oddajnika in ju držite pritisnjeno. LED ročnega oddajnika začne trajno sveti.

Korak 2: na kratko pritisnite gumb za programiranje na pogonu garažnih vrat.

Korak 3: Izberite jedno ze čtrih tlačítek ručního ovládání a stiskněte. Pokud osvětlení pohonu 1x blikne, provedte krok 4. Dersom dette ikke er tilfelle, trykker du den valgte tasten sá lenge, til driftsbelysningen blinker 1 gang. Derefter utfører trinn 4.

Korak 4: Pro ukončení programování stiskněte jedno ze tří zbylých tlačítek ručního ovládání. LED dioda ručního ovládání zhasne.

Brisanje ročnega oddajnika:

Brisanje ročnega oddajnika je izčrpno opisano v navodilih za uporabo pogona. Običajno se tipka za programiranje na napédu pritisne in drži pritisnjeno najmanj 10 sekund. Nato so izbrisani VSI ročni oddajniki, ki so programirani na ta pogon.

PREVIDNOST

Virkjaðu opnaranum aðeins þegar þú séð allá hurðina, hún er laus við hindranir og réttill. Enginn ætti að fara inn í eða yfirgerfa bílskúrinn þegar hurðin er á hreyfingu. Leyfið börnum ekki að nota hnapp(a) eða fjarstýringu/fjarstýringar. Leyfið börnum ekki að leika sér nægjæt hurðinni.

Bessi fjölna fjarstýring er með sértakan kóða og hægt er að samstilla hana við alla Chamberlain - LiftMaster bílskúrshraðaopnara og opnara fyrir hilið sem eru með Chamberlain-búnaði fyrr 433 MHz práðlausu tengingu. Varúð: Hentar ekki fyrir eftirfarandi gerð: LM50K, ML510, HE500AN.

Undirbúnungur:

- Athugið hvort bílskúrshraðaopnarnarinn er samhæfur (433 MHz). Einnig er hægt að fara á www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Ef notkunarleiðbeiningar húðaopnarans eru við höndina skal fletta upp í þeim hvar samstillingarhnappurinn er staðsettur.

Samstilling:

Skref 1: Haldíð vinstri og hægri hnappinum á fjarstýringunni báðum inni í einu í 5 sekúndum. Ljósdiðan á fjarstýringunni logar.

Skref 2: Styðið stuttlega á samstillingarhnappinum á bílskúrshraðaopnaranum. Ljósdiðan logar þá í u.p.b. 30 sekúndum. Hægt er að samstilla fjarstýringuna.

Skref 3: Styðið á einn af hnöppumum fjórum á fjarstýringunni. Þegar ljósði á húðaopnarannum blikkar 1x skal fari í skref 4. Ef ljósði blikkar ekki skal styðja endurtekið á hnappinum þar til ljósði á húðaopnarannum blikkar 1x. Farið því næst til skref 4.

Skref 4: Styðið á einhvær hinna brigga hnappanna á fjarstýringunni til að ljúka samstillingunni. Það slökknar á ljósini á fjarstýringunni.

Fjarstýring eytt úr minni:

Brisanje ročnega oddajnika je izčrpno opisano v navodilih za uporabo pogona. Običajno se tipka za programiranje na napédu pritisne in drži pritisnjeno najmanj 10 sekund. Nato so izbrisani VSI ročni oddajniki, ki so programirani na ta pogon.

POZOR

Pohon garážovej brány ovládajte iba vtedy, keď máte garážovú bránu v plnom zornom poli, keď sa tam nenachádzajú žiadne prekážky a keď je pohon správne nastavený. Keď sa garážová brána otvára alebo zatvára, nesmí nikto vstúpovať do garáže, resp. opúšťať garáž. Nenechávejte deti používať tlačidlá (ak existujú) alebo diaľkové ovládanie a nenechávej ich tiež hrať s blízkimi garážovými vrátkami.

Univerzálné diaľkové ovládanie (ručný vysielač) je vybavené špeciálnym kódom a môže byť naprogramované na všetky pohony garážovej brány a pohony vonkajšej brány Chamberlain - LiftMaster, ktoré sú vybavené 433 MHz vysielačom Chamberlain.

Pozor: nie je určené pre model: LM50K, ML510, HE500AN.

Priprava:

- skontrolujte kompatibilitu (433 mHz) vášho pohona. Prípadne navštívte naše webové stránky www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- podľa možnosti si zoberete návod na obsluhu pohonu a prečítajte si, kde sa nachádza tlačidlo „Learn“ na programovanie.

Programovanie:

Krok 1: Stlačte zároveň ľavé a pravé tlačidlo ručného vysielača na cca 5 sekúnd. LED dióda ručného vysielača začne nepretržite svieťiť.

Krok 2: Krátko stlačte tlačidlo „Learn“ na pohone garážovej brány. LED dióda sa rozsvieti na cca 30 sekúnd. Teraz môže byť ručný vysielač naprogramovaný.

Krok 3: Vyberte si jedno zo štyroch tlačidiel ručného vysielača a stlačte ho. Keď osvetlenie pohonu 1x zabliká, vykonajte krok 4.

Krok 4: Na ukončenie programovania stlačte jedno zo zvyšných troch tlačidiel ručného vysielača. LED dióda ručného vysielača zhasne.

Vymazanie ručného vysielača:

Vymazanie ručného vysielača je podrobne opísané v návode na obsluhu pohonu. Zvyčajne treba stlačiť tlačidlo „Learn“ na pohone a držať ho stlačené minimálne 10 sekúnd. Po tomto kroku sa vymažú VŠETKY ručné vysielače, ktoré boli naprogramované na pohon.

OPREZ

Aktivujte pohon garažních vrát samo onda, kada cílem garažních vrát imate u vidnom polu, kada se tam nezadáte žiadne prekážky a když je pohon správne nastavený. Nitko ne smie ulaziť do garážu, odn. izlaziť z nej, dokud se garažních vrát díluji. Senki sem mehet át, ill. ki addig az ajtón, amíg az mozgóban van. Ne engedje, hogy gyermekkel a nyomógombokat (ha vannak) vagy a távirányítónak használják, és hogy az ajtó közelében játszanak.

FIGYELEM

Az ajtó hajtószerkezetét csak akkor szabad működtetni, ha az ajtó egész környékét teljesen belátja, az mindenféle akadálytól mentes, a hajtószerkezet pedig rendetetlenségen van beállítva. Senki sem mehet át, ill. ki addig az ajtón, amíg az mozgóban van. Ne engedje, hogy gyermekkel a nyomógombokat (